VAPIR RISE® 2.0

USER GUIDE

ENGLISH / ESPAÑOL

VAPIR™

VapirRise is a Trademarked name owned by Vapir™ and protected by all US and International Copyright laws.
The VapirRise Vaporizer utilizes Patented Technology protected by US Patent No: 6095153, 6772756 & 6990978

☐ VapirRise 110V
110-120VAC, 60Hz, 1.8A

☐ VapirRise 220V
220-240VAC, 50Hz, 0.8A

Información de Seguridad Importante

1. Este aparato puede ser utilizado por personas con edades comprendidas entre 18 años o más y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros involucrados. Los menores no podrán jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento no serán desempeñados por menores de edad.

2. El aparato es sólo para ser utilizado por el medio de vaporización recomendado. El uso de otras sustancias puede dar lugar a un riesgo tóxico o de incendio.

Índice:

Índice	14
Contenido de la Caja	15
Identificando las Partes	16
Mecanismos de Seguridad	17
Instrucciones Previas al Uso	18
Preparándose para Vaporizar	19
Ensamblaje para Inflado	20
Inflar un Globo con Vapor	21
Inhalación Directa	22
Instrucciones para Aromaterapia	23
Mantenimiento y Limpieza	24
Piezas de Repuesto y Accesorios	25
Información Adicional	26

Contenido en Caja

1 Vaporizador VapirRise®

1 Cable de Corriente

1 Cámara

1 Cámara para Aceite

1 Adaptador

1 Válvula del Globo

1 Usuario Individual

1 Multiusuario

1 Agarrador de Caliente

3 Globos para Inflar

1 Abrazadera para Globo

1 Filtro de Aire HEPA (Preinstalado en la unidad)

2 Tubos de Silicón de 40”

4 Boquilla

1 Cepillo para Limpieza

1 Manual del Usuario

1 Guía de Inicio Rápido

Identificando las Partes

1-VapirRise®
2-Cable de Corriente
3-Enchufe
4-Control de ENCENDIDO/APAGADO
5-Panel Táctil de Velocidad del Ventilador
6-Panel Táctil de Temperatura
7-Pantalla LCD
8-Botón de Calor
9-Filtro de Aire HEPA
10-Cubierta del Filtro
11-Adaptador
12-Argolla del Adaptador (Negra)
13-Pantalla del Émbolo
14-Cámara
15-Cámara para Aceite
16-Agarrador de Caliente
17-Válvula del Globo
18-Argolla del Globo (Azul)
19-Abrazadera del Globo
20-Globo
21-Usuario Individual
22-Tubo de Silicón
23-Boquilla
24-Multiusuario

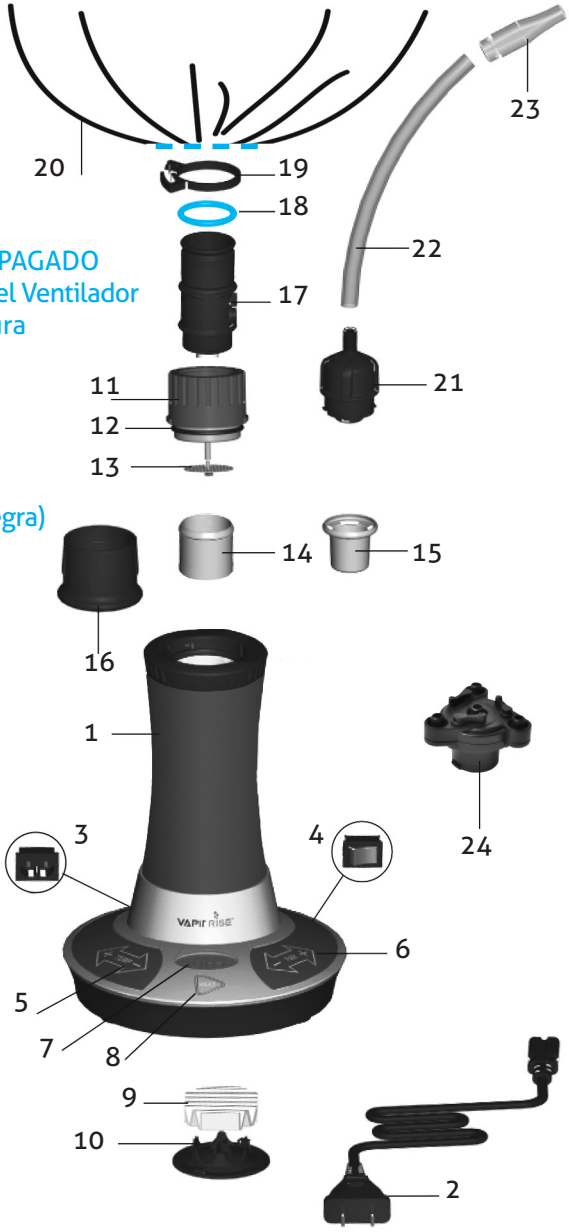

Mecanismos de Seguridad

• Si el Elemento de Calor esta encendido: La unidad se apagará automáticamente después de 20 minutos de uso continuo; para reanudarla, presione el botón de calor.

• Si el Elemento de Calor no esta encendido: la función de seguridad del VapirRise® automáticamente apagará el ventilador en 5 minutos. Puede encenderlo en cualquier momento con sólo tocar el Panel Táctil.

IMPORTANTE: En la parte superior del VapirRise® hay dos salidas de aire en la parte de afuera de la cámara de calor. Dichas salidas no deben cubrirse en ningún momento porque podría producirse un sobrecalentamiento.

PRECAUCIÓN: Al exponer al calor todas las partes de acero inoxidable se pondrán muy calientes, NO TOQUE CUALQUIER METAL EXPUESTO DURANTE O DESPUÉS DE LA VAPORIZACIÓN. Siempre utilice el Agarrador de Caliente al mover los artículos que han sido expuestos al calor.

El aparato es para ser usado solo con artículos recomendados en el manual y no se recomienda para cualquier otro tipo de materiales o sustancias.

Instrucciones Previas al Uso

• Remoje el tubo en agua caliente previo a su uso.

NOTA: NO USE AGUA HIRVIENDO

Hay un Filtro de aire HEPA preinstalado en el interior del lugar del filtro, al fondo de la unidad.

• Se recomienda reemplazar el filtro de aire HEPA periódicamente para garantizar la máxima filtración y flujo de aire (Ver Página -24).

• Para cambiar la medición de la temperatura de Fahrenheit a Centígrados y viceversa, simplemente coloque su dedo en el botón de calor hasta que cambie la escala de medición.

TABLA DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR:

Velocidad	Aplicación
0	Para ser utilizado en la inhalación directa solamente cuando el calor este ENCENDIDO.
1-5	Recomendadas para Inhalación Directa.
6-9	Recomendadas para Inflar el Globo.

Preparándose para Vaporizar

Figura-01

• Conecte y encienda su VapirRise®.
• Triture sus hierbas finamente
• Inserte las hierbas trituradas en la Cámara.
• Presione gentilmente la Cámara prellenada juntamente con el Adaptador hasta que encajen firmemente en su lugar (Figura-01)

Nunca toque las partes metálicas expuestas durante o después de la vaporización, ya que pueden estar muy calientes. Siempre utilice el Agarrador de caliente al mover la Cámara (o la Cámara de Aceite)

• Con la Cámara y el Adaptador ensamblados correctamente, presione el Émbolo hacia abajo para compactar las hierbas.
• Utilizando el Panel Táctil de Temperatura, programe la temperatura deseada, 350-380°F es una buena temperatura para empezar (Figura-02)

NOTA: Si sale humo, baje la temperatura. Si no esta obteniendo suficiente sabor, suba la temperatura. Este proceso le ayudará a encontrar la temperatura de su preferencia.

Figura-02

• Inicie el calor presionando el Botón de Calor. Éste encenderá una luz roja que indicará que el calor ha iniciado.

NOTA: El ventilador automáticamente se colocará en velocidad 2 mientras la unidad se esta calentando para alcanzar la temperatura deseada con mayor eficacia. Una vez que la unidad haya alcanzado la temperatura deseada, puede ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA: Una vez que la unidad ha alcanzado la temperatura programada, la luz roja se pondrá verde indicando que la unidad esta lista para usar.

Ensamblaje para Inflado

• Retire la Argolla Azul de la Válvula del Globo (Figura-03)

• Coloque la argolla azul alrededor de la abertura pequeña del globo y enrolle por lo menos 1 pulgada hacia arriba (Figura-04)

• Inserte la Válvula del Globo en el orificio y enrolle la argolla hasta su sitio en la ranura superior de la Válvula (Figura-05)

• Doble el exceso de material del globo hacia arriba y sobre la argolla azul

• Cuando el globo ya esté asegurado con la argolla azul, apriete la abrazadera del globo alrededor de la Válvula para asegurarlo completamente y prevenir el escape de vapor (Figura-06)

NOTA: Para retirar la abrazadera empuje/hale los dientes de la abrazadera en dirección opuesta hasta que esté totalmente separada (Figura-07)

• Inserte la Válvula del Globo a la Cámara totalmente ensamblada +Adaptador girando suavemente en sentido anti-horario.

• El Ensamblaje para inflado esta ahora lista para su uso (Figura-08), proceda a la siguiente sección, inflando un Globo de Vapor

Figura-03

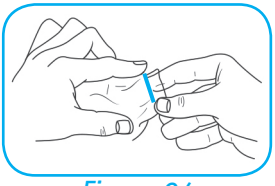

Figura-04

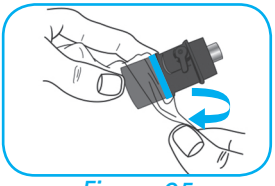

Figura-05

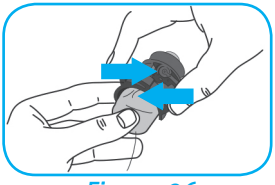

Figura-06

Figura-07

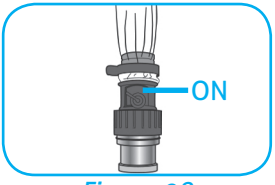

Figura-08

Inflar un Globo con Vapor

• Antes de utilizar la opción de inflar el globo de su VapirRise, por favor, asegúrese de tomar el tiempo para revisar las secciones siguientes: Preparándose para Vaporizar (Página-19) y Ensamblaje para Inflado (Página-20)

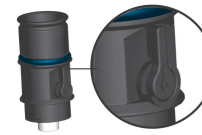

Perilla de Encendido/Apagado

Figura-09

• Antes de inflar el globo, asegúrese que la válvula del globo este en la posición de "ENCENDIDO". (Figura-09)

• Inserte el Ensamblaje para inflado en la unidad precalentada, girando suavemente en sentido horario hasta que queden seguros.

• Programe el ventilador en la velocidad deseada y el globo debe empezar a inflarse automáticamente.

NOTA: Para la Tabla de Velocidad del Ventilador , consulte la Página-18.

• Una vez que el globo está inflado, apague el calor y luego gire la válvula del adaptador del globo a la posición de APAGADO.

• Sujete el Adaptador firmemente y gire la Válvula del Globo en sentido anihorario para quitarlo.

• Separar el Ensamblaje de inflado girando la Válvula del globo en sentido anti-horario para retirar el Adaptador.

Nunca toque las partes metálicas expuestas durante o después de la vaporización, ya que pueden estar muy calientes. Siempre utilice el Agarrador de caliente al mover la Cámara (o la Cámara de Aceite)

• Una el Usuario individual a la Válvula del Globo, presionando firmemente ambas partes hasta que queden aseguradas.

• Gire la Válvula a la posición de ENCENDIDO para inhalar y ¡disfrute!

Inhalación Directa

Usuario Individual:

• Antes de utilizar la función de inhalación directa, por favor revise la sección: Preparándose para Vaporizar (Página-19)

• Inserte el Usuario individual a la Cámara totalmente ensamblada+Adaptador y gire suavemente en sentido horario hasta que quede asegurado (Figura-10).

• Inserte el Ensamblaje para Usuario Individual en la unidad precalentada girando en sentido horario hasta que quede firme.

• Ajuste el ventilador a la velocidad deseada (Ver Página-18)

Figura-10

Multiusuario:

• Inserte el Multiusuario en la Cámara totalmente ensamblada+Adaptador y gire suavemente en sentido horario hasta que quede asegurado (Figura-11).

• Conecte el tubo a la boquilla intermedia; coloque tubos únicamente a las boquillas exteriores que estarán en uso y abra las válvulas.

• Inserte el Ensamblaje del Multiusuario en la unidad precalentada girando en sentido horario hasta que quede firme.

• Ajuste el ventilador a la velocidad deseada (Ver Página-18)

Figura-11

Instrucciones para Aromaterapia

La aromaterapia utiliza aceites esenciales en una variedad de tratamientos diseñados para estimular el bienestar de la mente, el cuerpo y el espíritu. Únicamente los aceites esenciales 100% puros se derivan totalmente de las plantas y se recomiendan para la aromaterapia. El VapirRise viene con una Cámara para Aceite que puede utilizarse para crear sus propias sesiones de aromaterapia.

• Mientras la unidad se calienta, coloque unas gotas de aceite esencial puro dentro de la Cámara de Aceite.

NOTA: Entre más puro sea el aceite que se utilice, más intensa y larga será la sesión de aromaterapia.

• Coloque la Cámara de Aceite en el Adaptador empujando suavemente hasta que encajen firmemente en su lugar (Figura-12)

• Una vez la unidad ha alcanzado la temperatura deseada, inserte la Cámara totalmente ensamblada + Adaptador en la unidad precalentada y gire en sentido horario hasta que quede asegurada.

• Ahora ya puede programar la velocidad del ventilador deseada para una sesión de aromaterapia más o menos intensa.

Figura-12

Nunca toque las partes metálicas expuestas durante o después de la vaporización, ya que pueden estar muy calientes. Siempre utilice el Agarrador de caliente al mover la Cámara (o la Cámara de Aceite)

Mantenimiento y Limpieza

Pantallas:

Se recomienda fuertemente que tanto la pantalla de la cámara (Figura-13) y la pantalla de émbolo (Figura-14) se mantengan limpias en todo momento. Limpiar las pantallas periódicamente permite un máximo flujo de aire y un rendimiento óptimo.

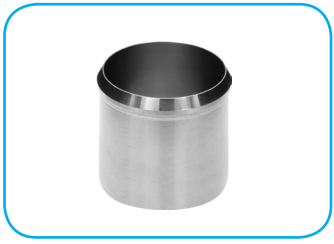

Figura-13

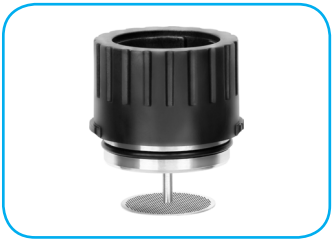

Figura-14

Filtro de Aire HEPA

El VapirRise® viene con un Filtro de aire HEPA preinstalado en el interior del lugar del filtro, al fondo de la unidad. Se recomienda reemplazar el filtro de aire HEPA periódicamente para garantizar la máxima filtración y flujo de aire. Puede hacerlo abriendo la tapa del filtro, quitando el filtro viejo e insertarndo uno nuevo. (Figura-15)

Figura -15

*Recomendamos limpiar periódicamente su VapirRise®. Humedezca ligeramente el Cepillo de Limpieza o un hisopo con alcohol y limpie las áreas sucias.

NOTA: Asegúrese de no poner mucho alcohol en el hisopo, ya que la humedad puede dañar los componentes internos.

Piezas de Repuesto y Accesorios

VapirRise® Piezas de Repuesto:

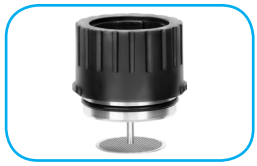

Adaptador

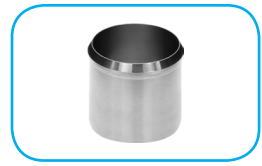

Cámara

Cámara para Aceite

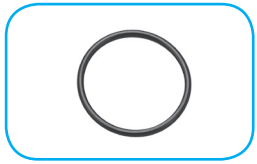

Argolla del Adaptador

Usuario Individual

Multiusuario

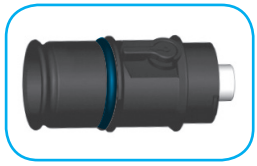

Válvula del Globo

Argolla del Globo

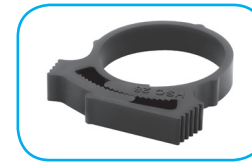

Abrazadera del Globo

Accesorios:

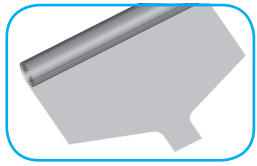

Globos

Filtro de Aire HEPA

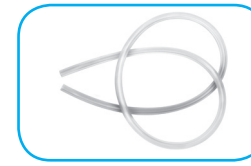

Tubo de Silicón de 40”

Set de 10 Boquillas

Los repuestos de esta unidad están disponibles en nuestro sitio web www.vapir.com, o al teléfono 1.800.841.1022

Información Adicional

TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA VAPORIZAR:

Clavo: (125C - 150C) 257F - 302F
Diente de león: (125C - 150C) 257F - 302F
Lavanda: (100C - 125C) 212F - 257F
Menta: (100C - 150C) 212F - 302F
Salvia: (125C - 150C) 257F - 302F
Palmito: (125C - 175C) 257F - 347F
Uña de gato: (150C - 175C) 302F -347F
Damiana: (150C - 175C) 302F - 347F
Ajo: (170C - 185C) 337F - 365F
Jengibre (170C - 185C) 337F - 365F

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA:

Vapir, Inc. garantiza sus productos y satisfice a sus clientes. Su VapirRise® está cubierto con una garantía de 2 años en caso de cualquier desperfecto de fábrica. Registro de la garantía debe ser completado dentro de los 30 días de la compra original.
Para registrar su garantía visite www.vapir.com/warranty

Si usted esta interesado en extender su garantía puede comprarla llamando al Servicio al Cliente de Vapir al 1.800.841.1022 de Lunes-Viernes 09:00am a 05:00pm PST.

ADVERTENCIA:

Todos los vaporizadores Vapir están destinados solo para uso legal. Vapir no acepta ningún reclamo relacionado con la vaporización o inhalación de humo. La vaporización no está exenta de los riesgos relacionados con la inhalación de humo o fumar. Si no está seguro de dichos riesgos, consulte a su medico antes de usar un vaporizador. Usted vaporiza por su cuenta y riesgo.

www.vapir.com

Designed by Vapir Inc. in California, USA
Tel: 800.841.1022 Fax: 408.649.2785

Copyright:
This material is copyrighted by Vapir, Inc.,and may be reproduced for internal use only.
All other reproduction, in whole or in part, is prohibited without the written consent of Vapir, Inc.
©2014 Vapir, Inc. All Rights Reserved.

RoHS
LEAD-FREE

CE